



## MEGA® 4.5DD レンズ交換キット


**構成部品：**

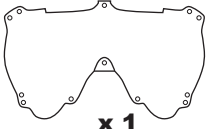


**x 1**  
レンズガスケット  
(レンズに固定) 付き  
MEGA 4.5DDレンズ




**x 4**  
15.5mm X 3mm  
皿ネジ




**x 1**  
金属座金  
(光沢薄型)




**x 12**  
5.5mm X 3mm  
六角ナット




**x 3**  
12mm X 3mm  
皿ネジ




**x 1**  
17.5mm X 3mm  
皿ネジ



**x 2**  
プラスチック座金  
(厚型、光沢なし)



**x 4**  
9.5mm X 3mm  
皿ネジ



**x 11**  
オーリング

**使用工具：** フラスタライバー (構成部品には含まれません)

**注意:** レンズ内側にキズをつけないよう気を付けてください。

レンズの外側は傷のつかない加工が施されていますが、内側の曇り止めコーティングは繊細で傷つきやすいのでご注意ください。

**力を入れすぎないように締め付けてください。**

締め付けすぎてレンズやフレームにひびが入ったり割れたりしないように気を付けてください。プラスチックフレームにレンズを締め付けすぎないようにしてください。熱による膨張や収縮用の隙間を残すようにしてください。

### 作業を始める前にすべての手順を必ずお読みください。

古いレンズを取り外します。12ミリのネジを除くすべてのネジにオーリングを取り付けます。この12ミリネジは1の箇所に取り付けるもので、オーリングを使わず金属およびナイロン座金のみを使用します。レンズ上部中央のネジ部下の印をフレームに合わせて取り替えレンズをはめ込んでから、フレーム上にレンズを滑らせ、ガスケットを固定します。



ネジ締め手順は右の図1を参照。

ネジ1は、ネジ端がナットの反対側に出るまで締め付けます(仮締め)。同じように残り11個のネジを締め付けます。レンズはしっかり固定されますが、マスクフレームには密着はしていません。ネジ1から順番にネジ2、ネジ3と1回転ずつ締め付けます。ネジ4は3回転して締め付けます。残りのネジは図に示すように1回転ずつ締め付けます。

マスクの密着性をテストします。マスクを着用して軽く息を吸ってみます。マスクが顔に吸い付く感じがありますか？

マスクがしっかり密着していない場合は、次を確認してください。

1. マスクとフレーム間のガスケットがしっかり密着しているか確認してください。
2. ガスケット穴の周辺を見て、レンズガスケットが乳白色になっているかどうかを確認してください。しっかり密着しているガスケットは濃い透明です。乳白色の箇所があったら、その箇所のネジを1/4回転分締め付けて再テストしてください。必要に応じてこの手順を何回か繰り返します。この手順で付近のネジが緩くなる場合もあるので、周辺ネジの締め付けを再確認してください。締め付けないようご注意ください。
3. トラブル? HydroOptix カスタマサービス([info@HydroOptix.com](mailto:info@HydroOptix.com))にお問い合わせください。

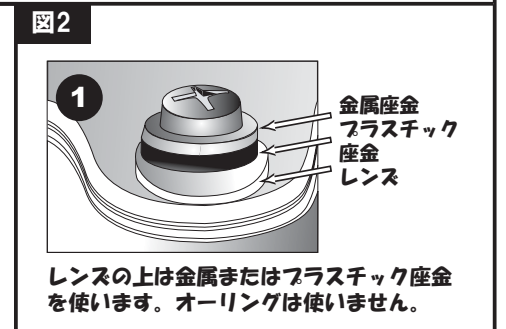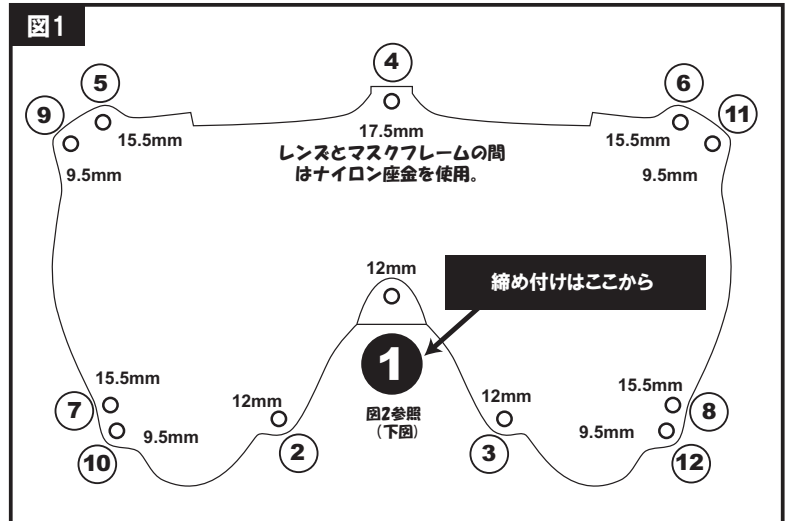

WORLD'S ONLY PANORAMIC TRUE-VIEW™ MASKS

HydroOptix LLC 5631 Mesmer Avenue, Culver City, California 90230-6363

フリーダイヤル: 877-WIDE EYE • 電話: 310-636-1700 • Fax: 310-390-8401 •